

SAMSUNG




ΨΥΓΕΙΟ

RT45M / RT41M / RT45E / RT41E

ΕΜΗΝΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, σας παρακαλούμε να διαβάσετε εκτενώς αυτό το εγχειρίδιο και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

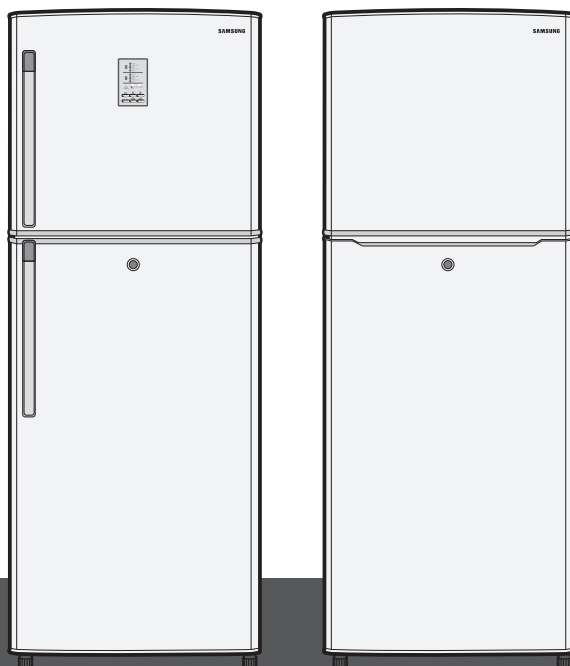



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στον καταψύκτη.

- Αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες τροφίμων στον καταψύκτη.

Μεγάλες θήκες αποθήκευσης.

- Κρατά μεγάλα μπουκάλια σταθερά.

Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης.

- Τοποθετήστε τα όπως θέλετε και ανάλογα με το ύψος των δοχείων τροφίμων.

Αποσμητικό silver nano.

- Διατηρείστε τη φρεσκάδα με μυκητοκτόνο και αποσμητικό χρησιμοποιώντας την τεχνολογία silver nano.

Θάλαμος συντήρησης των λαχανικών με έμμεση ψύξη.

- Τα λαχανικά δεν παγώνουν και παραμένουν πάντοτε φρέσκα.
- Διατηρήστε τα λαχανικά φρέσκα με τις κατάλληλες συνθήκες υγρασίας.



Το βιβλίο με τις οδηγίες λειτουργίας καλύπτει διάφορα μοντέλα. Τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο μεταξύ των μοντέλων. (P7)

Ημερομηνία αγοράς : _____

Μοντέλου No : _____

Σειριακός Αριθμός : _____

Περιεχόμενα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3~5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ	
ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ	6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	7
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	8
ΤΜΗΜΑΤΑ	9
- Ηλεκτρονικό μοντέλο	9
- Μηχανικό μοντέλο	9
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ	10
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	10
- Πριν τη χρήση.....	10
- Αποθήκευση τροφίμων.....	11
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Ή ΤΟΝ	
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ	12
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ	13
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας	
(Ηλεκτρονικό μοντέλο)	13~14
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας	
(Μηχανικό μοντέλο).....	15
- Για να παρασκευάσετε παγάκια	16
- Κρύος Θάλαμος	17
- Συρτάρι Λαχανικών	17
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ	18
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	19~20
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ	21~22
ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Κατόχου. Σας συνιστούμε οποιαδήποτε επισκευή να πραγματοποιείται από κάποιον αρμόδιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για προσωπικό τραυματισμό ή υλική φθορά.

ΆΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει.
	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογήσετε.
	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.
	Συμβολίζει κάτι που πρέπει να ακολουθήσετε.
	Υποδεικνύει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα.
	Συμβολίζει την γείωση που χρειάζεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Συνιστάται το σύμβολο αυτό να αντιμετωπίζεται από έναν τεχνικό συντήρησης.

- Το ψυγείο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης πριν τη χρήση.

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν, να στέκονται ή να κρέμονται από τα ράφια ή τις πόρτες του ψυγείου. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο ψυγείο και να τραυματιστούν τα ίδια σοβαρά.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίτηρηση ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

- Αν δεν θα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο λόγω διακοπών ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και αποσυνδέστε την πρίζα.

- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που διορθώνονται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου. Ωστόσο, θα πρέπει να περιορίσετε στο ελάχιστο τις φορές που ανοίγετε το ψυγείο όταν το ρεύμα έχει διακοπεί. Αλλά αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει πάνω από 24 ώρες, απομακρύνετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.

Αν το ψυγείο σας δεν είναι επίπεδο, το εσωτερικό σύστημα ψύξης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Μην αποσυναρμολογήτε ή επισκευάσετε το ψυγείο μόνοι σας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, βλάβης και / ή προσωπικού τραυματισμού.

Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε πρόσβαση στην πρίζα μετά την εγκατάσταση.

Μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο όπου να είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστή από φούρνο, θερμάστρα δωματίου ή άλλη συσκευή.

Αν μυρίσετε φαρμακευτικό παρασκεύασμα ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης της Samsung Electronics. Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ταμπέλα συμπίεστη στο πίσω μέρος της συσκευής και την ταμπέλα κατάταξης μέσα στο ψυγείο για να δείτε ποιο ψυκτικό χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου με υψηλή συμβατότητα με το περιβάλλον, το οποίο, όμως, είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να φροντίσετε να μην φθαρεί κανένα τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Αν διαπιστώσετε κάποια διαρροή, αποφύγετε γυμνή φλόγα ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

- Για την αποφυγή δημιουργίας μίγματος εύφλεκτων αερίων αν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο βρίσκεται η συσκευή καθορίζεται ανάλογα με την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.

Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι 1 m³ για κάθε 8 g ψυκτικού R600a μέσα στην συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή υποδεικνύεται στην ταμπέλα ταυτοποίησης μέσα στην συσκευή.

- Ποτέ να μην θέτετε σε λειτουργία συσκευή που δείχνει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η παγίδευση παιδιού και η ασφυξία δεν είναι προβλήματα του παρελθόντος. Πεταμένα ή εγκαταλελειμμένα ψυγεία είναι ακόμη επικίνδυνα... ακόμη και αν μείνουν εκεί "μόνο για λίγες μέρες".
Να το κάνετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό για ένα παιδί να παγιδευτεί στο εσωτερικό.

- Αν θέλετε να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο, σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για να βοηθήσετε στην αποτροπή ατυχημάτων.

Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τα "σημεία που σφίγγουν". Τα κενά μεταξύ των θυρών και του θαλάμου είναι αναγκαστικά μικρά. Να προσέχετε όταν κλείνετε τις πόρτες και βρίσκονται παιδιά στην περιοχή.

ΚΑΤΑΜΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη

- Όταν θέλετε να πετάξετε αυτό ή κάποιο άλλο ψυγείο, αφαιρέστε την πόρτα, τα λάστιχα της πόρτας, το χερούλι ώστε μικρά παιδιά ή ζώα να μην μπορούν να παγιδευτούν στο εσωτερικό.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ταμπέλα συμπίεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την ταμπέλα κατάταξης μέσα στο ψυγείο για να δείτε ποιο ψυκτικό χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.
Όταν το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R600a) επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή διάθεση του προϊόντος.

- Χρησιμοποιείται Κυκλοπεντάνιο ως αέριο μόνωσης. Τα αέρια στο υλικό μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία διάθεσης. Σας παρακαλούμε να απορρίψετε το υλικό πακεταρίσματος αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση του προϊόντος. Αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο μόνωσης.
- Σας παρακαλούμε να απορρίψετε το υλικό πακεταρίσματος αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο - καταψύκτη και τα αέρια μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Βεβαιωθείτε πριν τη διάθεση ότι καμία από τις σωληνώσεις στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχει πάθει φθορά.



ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυγείο θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο στην δική του πρίζα τροφοδοσίας ρεύματος που έχει ηλεκτρική τάση που αντιστοιχεί στην πλακέτα κατάταξης. Αυτό προσφέρει την βέλτιστη απόδοση και επίσης αποτρέπει την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος του σπιτιού, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς από καλώδια που έχουν υπερθερμανθεί.
- Ποτέ να μην αποσυνδέετε το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φως και να το τραβάτε ίσια έξω από την πρίζα.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, να προσέχετε να μην το κυλάτε πάνω από το καλώδιο ή να μην το φθείρετε.
- Μην εισάγετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο πριν το καθαρίσμα ή την επισκευή. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή υγρό πανί όταν καθαρίζετε την πρίζα. Απομακρύνετε κάθε ξένη ουσία ή σκόνη από τις ακίδες της πρίζας.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν το επανασυνδέσετε.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν πιέζεται ή φθίρεται από το πίσω μέρος του ψυγείου. Μην λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας υπερβολικά ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκευών στην περίπτωση που το καλώδιο έχει ξεφτίσει ή φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που διαθέτει ρωγμές ή φθορά από τριβή κατά το μήκος του ή σε κάποια από τα άκρα του. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το αμέσως μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκευών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Μην παραγεμίζετε το ψυγείο με τρόφιμα.

- Όταν ανοίγετε την πόρτα, μπορεί να πέσει έξω κάποιο αντικείμενο και να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή υλική φθορά.

Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.

- Όταν παγώσουν τα περιεχόμενα, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- Τα μπουκάλια θα πρέπει να αποθηκεύονται σφιχτά όλα μαζί στο ψυγείο ώστε να μην πέφτουν έξω.

Μην ψεκάζετε εύφλεκτο αέριο κοντά στο ψυγείο.

- Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς.

Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου.

- Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς

Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στον καταψύκτη.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρουπαγήματα.

Μην αποθηκεύετε ασταθείς ή εύφλεκτες ουσίες μέσα στο ψυγείο.

- Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικού, οινόπνευματος, αιθέρα, υγραερίου και άλλων παρόμοιων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις.

Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ζεπαγώσει τελείως.

Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο Φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά επιστημονικής φύσης ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.

- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.

Μην τοποθετείτε δοχείο γεμάτο με νερό πάνω στο ψυγείο.

- Αν χυθεί, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων σε ένα οικιακό περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Μην βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Οποιοσδήποτε αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν να αλλάξετε τον εσωτερικό λαμπτήρα του ψυγείου.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία κατά την αντικατάσταση του λαμπτήρα επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.

Σε περίπτωση λυχνίας LED, μην αντικαταστήσετε το

εσωτερικό λαμπτήρα του ψυγείου με προσωπικό σας κίνδυνο, αλλά ρωτήστε τον τεχνικό επισκευών.

- Αν η πρίζα του τοίχου είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω από την συσκευή.

- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό και / ή υλική φθορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ



Το ψυγείο θα πρέπει να είναι γειωμένο.

- Θα πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για να αποτρέψετε διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροπληξία που προκαλείται από διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε σωληνώσεις αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλα πιθανά αλεξικέραυνα για γείωση.

- Ακατάλληλη χρήση του φις γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε να μην φράζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό της συσκευής ή στο περίβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου - καταψύκτη, εκτός αν είναι τύπου που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Περιέχει φθοριούχα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Κιότο.

Ερμητικά κλειστό σύστημα.

Μην επιτρέπτε εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: R-134a


Μέγεθος: 0.15 Kg(RT41M), 0.16 Kg(RT45M),

0.16 Kg(RT41E), 0.17 Kg(RT45E)

Πλανητικό Θερμαντικό Δυναμικό = 1300



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ

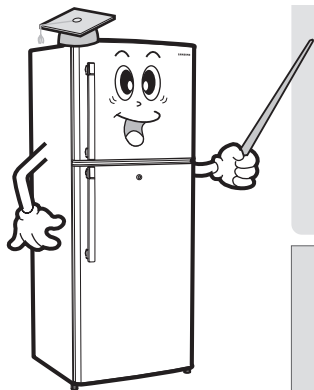

Για να αντισταθμίσετε οποιαδήποτε ανωμαλία του εδάφους, προσαρμόστε το ύψος της συσκευής στρέφοντας το ρυθμιζόμενο υποστήριγμα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Τα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα είναι στο μπροστινό μέρος κατά μήκος της χαμηλότερης άκρης του πλαισίου του ψυγείου.


Η συσκευή γέρνει κάτω προς τα αριστερά.

Περιστρέψτε το αριστερό υποστήριγμα προς την κατεύθυνση του βέλους με ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη μέχρι να είναι επίπεδη η συσκευή.




Η συσκευή γέρνει κάτω προς τα δεξιά.

Περιστρέψτε το δεξί υποστήριγμα προς την κατεύθυνση του βέλους με ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη μέχρι να είναι επίπεδη η συσκευή.

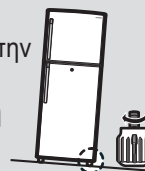


Μπροστινό στήριγμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μπροστινό στήριγμα είναι το εξάρτημα που αποτρέπει τον κίνδυνο πτώσης του ψυγείου όταν ανοίγει η πόρτα.

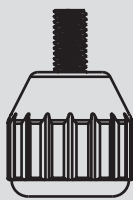


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην πρώτη χρήση, το μπροστινό στήριγμα φυλάσσεται στο συρτάρι λαχανικών του ψυγείου. Το εγκαθιστάτε στρέφοντας το στήριγμα προς τα δεξιά κάτω από την πόρτα για να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης του ψυγείου όταν ανοίγει η πόρτα.

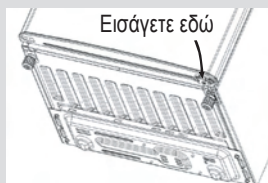


Στήριγμα-Βάση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στήριγμα-βάση χρησιμοποιείται ως βάση του ψυγείου στην Ταϊλάνδη και σε κάποιες άλλες χώρες. Όταν χρησιμοποιείται το στήριγμα-βάση δεν μπορεί να προσαρμοστεί το ρυθμιζόμενο υποστήριγμα και δεν υπάρχει μπροστινό στήριγμα σε αυτό το μοντέλο. (Δεν υπάρχει στήριγμα-βάση σύμφωνα με το μοντέλο)

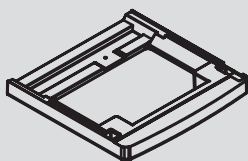




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

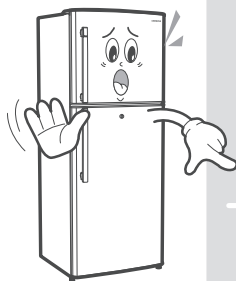


- 1** Τοποθετήστε το ψυγείο σε στερεή, επίπεδη επιφάνεια.

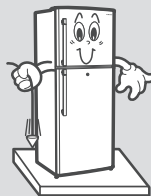


- 2** Για τη βέλτιστη λειτουργία, συνιστάται η κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε τοποθεσίες που επηρεάζονται από ρεύματα αέρα ή υγρασία.




- 3** Αφήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα των συρταριών. Τα συρτάρια μπορούν να ανοιχτούν εύκολα με αυτή την προϋπόθεση.

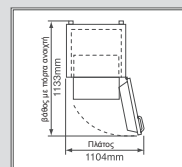


- 4** Για τη βέλτιστη λειτουργία, συνιστάται η κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε τοποθεσίες με άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε θερμάστρες, καλοριφέρ, σόμπες ή φούρνους.

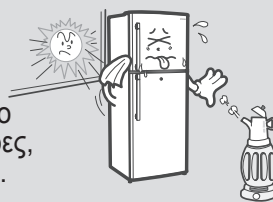

- 5** Αφήστε ένα κενό 50mm μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου. Αν το ψυγείο σας τοποθετηθεί σε περιοχή με κοίλωμα, αφήστε τουλάχιστον 300mm κενό πάνω από το ψυγείο.

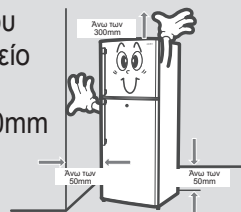


- 6** Για την προσωπική σας ασφάλεια, γειώστε κατάλληλα αυτή τη συσκευή. Μην γειώσετε αυτό το ψυγείο με γραμμή τηλεφώνου, σωληνώσεις αερίου κλπ.

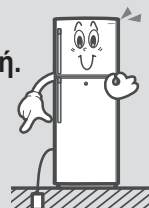



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

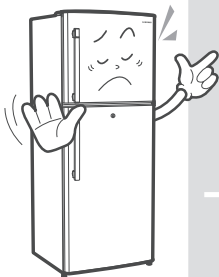


- 1** - Μην αφήσετε να χυθεί νερό στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Το νερό προκαλεί φθορά στη μόνωση των ηλεκτρικών τμημάτων και μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



- 2** - Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι όπως λακ και μπογιά κοντά στο ψυγείο.
- Η ζέστη που προέρχεται από τη μονάδα ψύξης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των εύφλεκτων ψεκαστήρων.




- 3** - Μην επιτρέπτε σε παιδιά χωρίς επίβλεψη να παίζουν μέσα ή γύρω από το ψυγείο και άλλες μεγάλες συσκευές. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί και μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τη φθορά του ψυγείου ή τον τραυματισμό του παιδιού, μην επιτρέπτε στα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου.

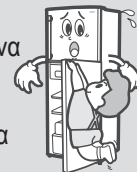

- 4** - Για τη βέλτιστη λειτουργία, μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
- Αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή επιτρέπτε στον ζεστό αέρα να εισχωρήσει στο ψυγείο και η μονάδα ψύξης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη δροσερή θερμοκρασία.



- 5** - Μην αποθηκεύετε πτητικά χημικά όπως αιθέρα και βενζίνη μέσα στο ψυγείο.
- Τα αέρια, πέρα από τη φθορά των τροφίμων, μπορεί να διογκωθούν και να προκαλέσουν έκρηξη.

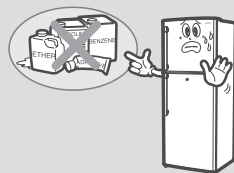


- 6** - Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει φθορά. Αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία ρεύματος και καλέστε το τοπικό σας κέντρο επισκευών.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πάθει φθορά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αντικαταστήστε το μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκευών ή άλλου παρεμφερώς αρμοδίου ατόμου.



Ηλεκτρονικό μοντέλο



Μηχανικό μοντέλο

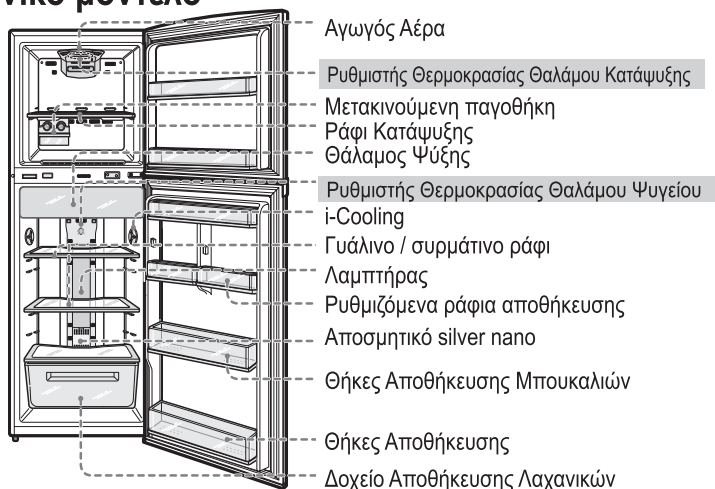




Σημείωση: Το ράφι του ψυγείου στην εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικό από το πραγματικό ράφι, ανάλογα με την επιλογή σας. Για να έχετε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την ενέργεια αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να αφήσετε όλα τα ράφια, όλα τα συρτάρια και όλα τα καλάθια στην αρχική τους θέση όπως δείχνεται στο ανωτέρω σχήμα.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ



- 1** Πιέστε την επάνω λαβή του καλύμματος της λάμπας με κάποιο εργαλείο όπως, Θ ένα κατσαβίδι και τραβήξτε το προς τα έξω.

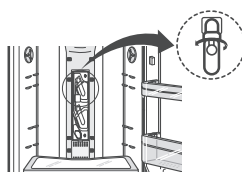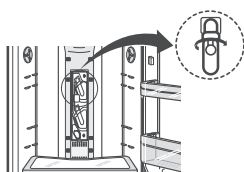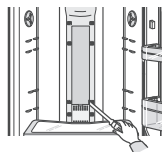


- 2**
- Στρέψτε τον υπάρχοντα λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με έναν καινούριο.
 - Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας ευθυγραμμίζοντάς το στο πάνω μέρος και πιέζοντάς το με προσοχή για να μπει στη θέση του. (Υπάρχουν μία ή δύο λάμπες ανάλογα με το μοντέλο)


ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν τη χρήση

- 1** Σκουπίστε τη συσκευή μέσα και έξω χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και με μια μικρή ποσότητα καθαριστικού.

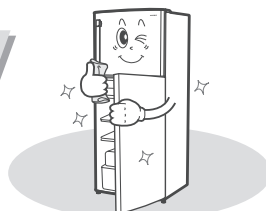

- 2** Πριν το συνδέσετε για πρώτη φορά, αφήστε το ψυγείο να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον μία ώρα. Αφήστε το θάλαμο κατάψυξης να κρυώσει για μία έως δύο ώρες πριν να αποθηκεύσετε φαγητό.

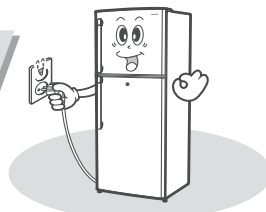


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που διορθώνονται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου. Ωστόσο, θα πρέπει να περιορίσετε στο ελάχιστο τις φορές που ανοίγετε το ψυγείο όταν το ρεύμα έχει διακοπεί. Αλλά αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει πάνω από 24 ώρες, απομακρύνετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα κλειδιά θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.





Αποθήκευση τροφίμων

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες




Σφραγίστε τα τρόφιμα σε δοχεία με καπάκια, σε πλαστικό κάλυμμα ή σε πλαστικές σακούλες ώστε να μην ξεραθούν τα τρόφιμα και να μην αναμιχθούν οι μυρωδιές.



Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο ή την κατάψυξη.




Αφήστε αρκετό χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα για να βοηθήσετε την κυκλοφορία του δροσερού αέρα.



Τοποθετήστε τα υγρά στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για να μην παγώσουν.



Στεγνώστε τα φρούτα και λαχανικά αφού τα πλύνετε πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.

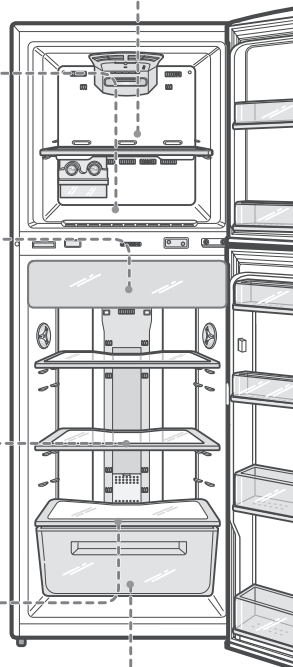



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο θάλαμο κατάψυξης.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σας παρακαλούμε να προσέχετε το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης και τις ημερομηνίες λήξεως των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή ανόδου της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν τοποθετείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία κάτω της προβλεπόμενης για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες και πεπόνι.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής αποθήκευσής τους.
- Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ISO, αλλά αν θέλετε να αποτρέψετε την υπερβολική άνοδο της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων ενώ αποψύχετε την συσκευή, σας παρακαλούμε να τυλίξετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετά στρώματα εφημερίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συσκευή σας είναι απαλλαγμένη από πάγο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε χειροκίνητα απόψυξη της συσκευής, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Ή ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

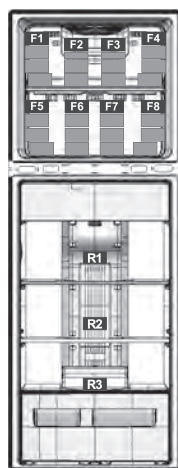


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ



ΜΕΡΟΣ

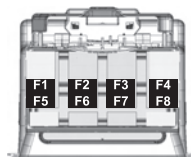

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

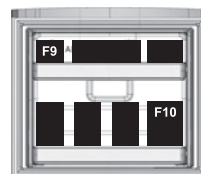

ΠΟΡΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αποθηκεύσετε φαγητό έχοντας αφαιρέσει την παγοθήκη, καθώς δεν επηρεάζονται τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Ο όγκος αποθηκευμένων τροφίμων στο θάλαμο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων που έχει δηλωθεί, υπολογίστηκε αφού αφαιρέθηκαν αυτά τα συρτάκια.






ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ



Ρύθμιση της θερμοκρασίας (Ηλεκτρονικό μοντέλο)

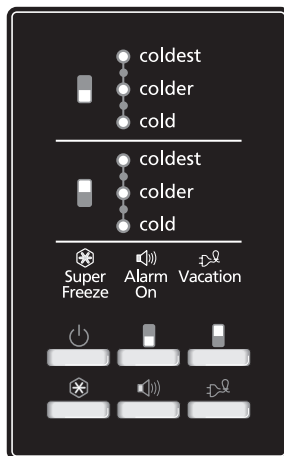

Κουμπί Λειτουργίας: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.



- Μην αποσυναρμολογείτε το ψυγείο ενώ είναι σε λειτουργία.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή άλλη φθορά.



Καταψύκτης: Προεπιλογή: colder



Ψυγείο: Προεπιλογή: colder

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε λειτουργία coldest-colder και οι δύο επιλογές coldest και colder είναι αναμμένες.

Σε λειτουργία colder-cold και οι δύο επιλογές colder και cold είναι αναμμένες.

* Η σειρά με την οποία φωτίζονται είναι colder→coldest-colder→coldest→cold→colder-cold→colder





Υπερ-Κατάψυξη

- Λειτουργεί συνεχώς μέχρι η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης να φτάσει τους -25°C (το πολύ δυόμισι ώρες)
- Επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση αφού φτάσει τη θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ορίστε την θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ως την πιο χαμηλή (coldest) πριν να ενεργοποιήσετε το κουμπί της Υπερ-Κατάψυξης (Super Freezer).



Κουμπί Συναγερμού

- Όταν πατήσετε το κουμπί συναγερμού Alarm On, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει παραμείνει ανοιχτή η πόρτα του ψυγείου.
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το συναγερμό, πατήστε ακόμα μια φορά του κουμπί Alarm On.



Κουμπί Διακοπών

- Αν λείψετε κάποιο διάστημα για διακοπές ή για δουλειές ή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, πατήστε το κουμπί Vacation.
- Το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί, αλλά ο καταψύκτης θα παραμείνει σε λειτουργία.
- Η ένδειξη Vacation θα παραμείνει ενεργοποιημένη όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διακοπών.



- Θα πρέπει να αδειάσετε το ψυγείο πριν να πιάσετε το κουμπί Vacation.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την τροφοδοσία ρεύματος αν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Αν, όμως, φεύγετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο, αποσυνδέστε το ψυγείο και καθαρίστε το, ξεπλύνετε το και στεγνώστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο αέρας γύρω από το ψυγείο είναι κάτω από 5°C, γυρίστε τον Ρυθμιστή Θερμοκρασίας στην επιλογή "cold" για να μην παγώσει.


- Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει λειτουργία συναγερμού που να υποδεικνύει αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.
- Αν η λειτουργία Υπερ-Κατάψυξη ή Διακοπές είναι ήδη επιλεγμένη και πατήσετε ένα από τα άλλα κουμπιά, η τρέχουσα λειτουργία ακυρώνεται και επιλέγεται η λειτουργία που αντιστοιχεί στο κουμπί που πατήσατε.





Ρύθμιση της θερμοκρασίας (Μηχανικό μοντέλο)


Θάλαμος Κατάψυξης

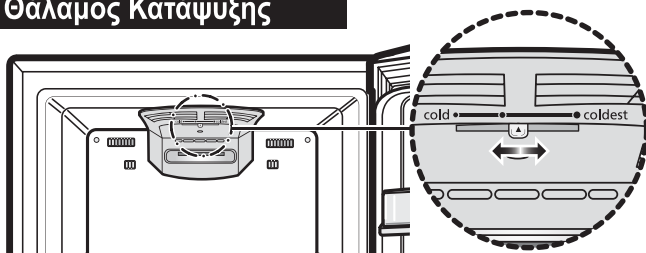

Καταψύκτης : Ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία σύροντας τη λαβή ελέγχου στα αριστερά ή στα δεξιά.

Αν πρέπει να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη στην πιο κρύα θερμοκρασία τουλάχιστον 24 ώρες πριν.


Θάλαμος Ψυγείου

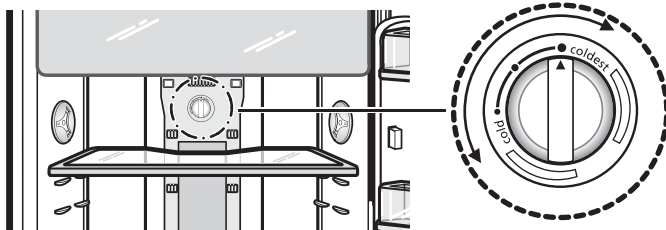


Ψυγείο : Ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία στρέφοντας το ταμπλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιλογή "cold" ή "coldest".




Για να παρασκευάσετε παγάκια

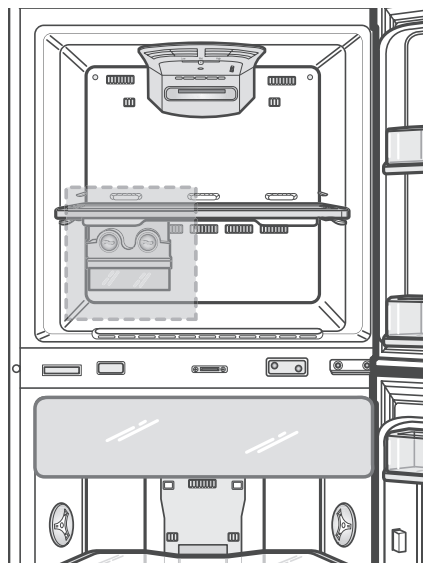

- 1** Ανασηκώστε το μπροστινό τμήμα της παγοθήκης και σύρετε σιγά-σιγά την παγοθήκη για να την τοποθετήσετε στο ειδικό ράφι.



Σηκώστε

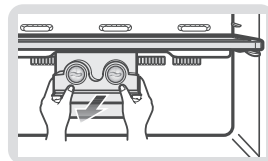


- 2** Γεμίστε την παγοθήκη με νερό προσέχοντας να μην υπερχειλίζει.




Επίπεδο νερού

- 3** Μπορείτε να την τοποθετήσετε όπου θέλετε μετακινώντας την αριστερά ή δεξιά.

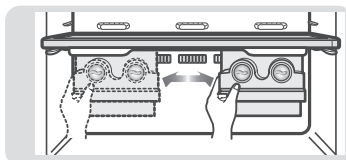

4 Αφαιρώντας τα Παγάκια

Αφαιρέστε τα παγάκια από την παγοθήκη περιστρέφοντας τις λαβές της παγοθήκης. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι κάτω από την παγοθήκη (δείτε το διάγραμμα παρακάτω)

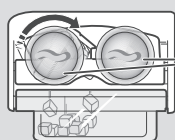

Λαβές
παγοθήκης





Κρύος Θάλαμος




Αυτός ο θάλαμος βοηθά να διατηρήσετε την γεύση των τροφίμων και τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο χρόνο ψύχοντας μόνο την επιφάνεια των τροφίμων. Χρησιμοποιήστε τον κρύο θάλαμο για να αποθηκεύσετε τυρί, κρέας ελαφρά γεύματα, ψάρι ή οποιαδήποτε τρόφιμα θα χρησιμοποιηθούν σύντομα.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Σας παρακαλούμε να κλείνετε το καπάκι του κρύου θαλάμου. Αν όχι, τα περιεχόμενα του ραφιού μπορεί να παγώσουν.

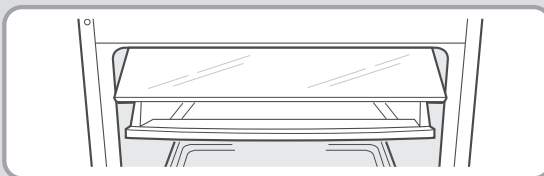

Συρτάρι Λαχανικών



Αυτός ο θάλαμος διατηρεί την υγρασία και τη φρεσκάδα των λαχανικών. Το συρτάρι λαχανικών είναι σφραγισμένο για να προστατεύει τα λαχανικά από άμεσα ρεύματα κρύου αέρα και για να βοηθά τη διατήρηση της υγρασίας που δεν τα αφήνει να στεγνώσουν.

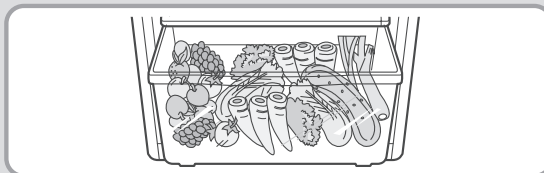

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το συρτάρι λαχανικών δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροπικών φρούτων όπως μπανάνες, ανανά κλπ.






ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Σχισμές Εξάτμισης στον Καταψύκτη


Σκουπίστε την περιοχή των σχισμών με ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό πανί.

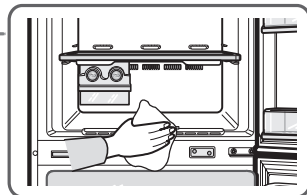

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αφήνετε ξένες ουσίες ή σωματίδια να φράξουν αυτά τα ανοίγματα.


Το αποσμη- τικό Nano- Silver

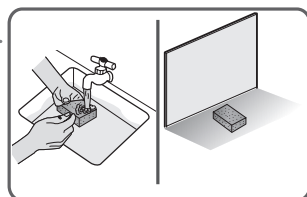

Αφού αφαιρέσετε το αποσμητικό, πλύνετε το ελαφρώς με τρεχούμενο νερό κάτω από τη βρύση και στεγνώστε το στη σκιά.


Λάστιχα Πόρτας

Να καθαρίζετε συχνά τα λάστιχα της πόρτας χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό πανί, βρεγμένο με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό. Προσέξτε να μην φθείρετε τα λάστιχα.

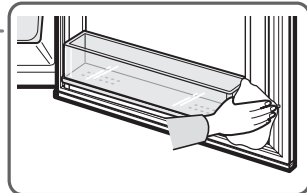

Εσωτερικά Μέρη

Αφού απομακρύνετε όλα τα ράφια, σκουπίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό πανί, βρεγμένο με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.

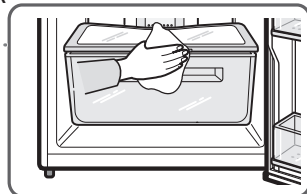




ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Ράφι Κατάψυξης

- Τραβήξτε την παγοθήκη προς τα εμπρός και έξω από τον θάλαμο κατάψυξης.
- Σηκώστε προς τα επάνω το μπροστινό μέρος από το ράφι του καταψύκτη για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και τραβήξτε το ράφι έξω από τον καταψύκτη.

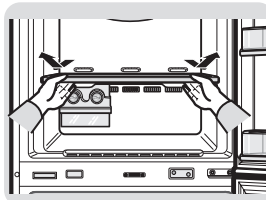


Μετακίνηση παγοθήκης

- Μετακινήστε τον παρασκευαστή πάγου μέχρι το σύμβολο του βέλους.
- Αφού ευθυγραμμίσετε τον παρασκευαστή πάγου στο σημάδι, αφαιρέστε το πιέζοντας ελαφρά προς τα πίσω και τραβώντας προς τα κάτω.
- Συναρμολογήστε ακολουθώντας τις οδηγίες με την αντίθετη σειρά.

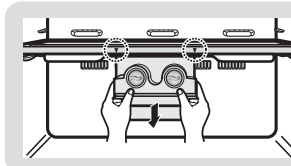
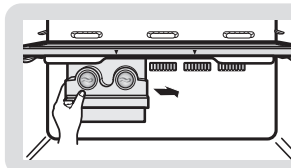



Η εγκοπή για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση

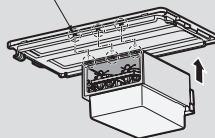

Ράφι Ψυγείου


- Τραβήξτε το ράφι προς εσάς μέχρι να συναντήσει τη σφήνα.
- Γείρετε το μπροστινό μέρος του ραφιού προς τα επάνω και συνεχίστε να τραβάτε το ράφι έξω.

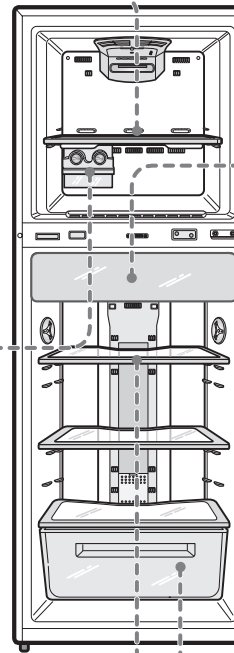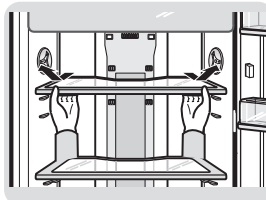

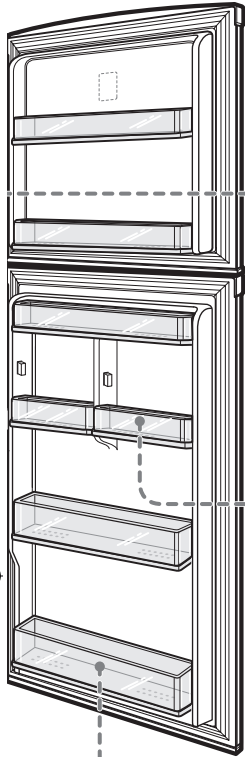


Κρύος Θάλαμος

- Τραβήξτε τον κρύο θάλαμο προς εσάς μέχρι να συναντήσει τη σφήνα.
- Γείρετε το μπροστινό μέρος προς τα επάνω και συνεχίστε να τραβάτε έξω τον θάλαμο.

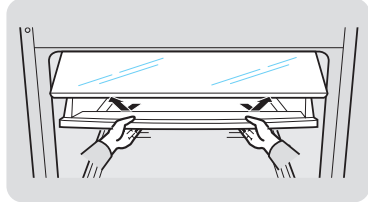


Ρυθμιζόμενο ράφι αποθήκευσης

Σηκώστε ευθεία προς τα επάνω για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και μετά τραβήξτε το έξω από το ψυγείο. (Αυτά τα ράφια αποθήκευσης είναι ρυθμιζόμενα και μπορείτε να τα τοποθετήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.)

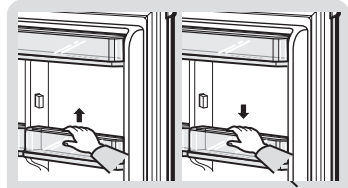


Ράφι Αποθήκευσης Μπουκαλιών

Σηκώστε ευθεία προς τα επάνω για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και μετά τραβήξτε το έξω από το ψυγείο. (Αυτό το ράφι μπουκαλιών δεν είναι ρυθμιζόμενο, τοποθετείται μόνο σε μία θέση.)

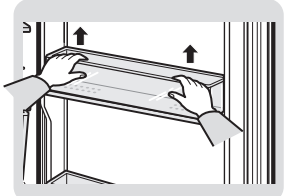

Συρτάρι Λαχανικών και Καπάκι

- Τραβήξτε το συρτάρι λαχανικών προς το μέρος σας και έξω από το ψυγείο.
- Σηκώστε το καπάκι επάνω και τραβήξτε το έξω από το ψυγείο.

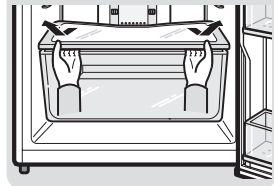




ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ


Όταν το Ψυγείο - Καταψύκτης δεν λειτουργεί ή τα τρόφιμα δεν παγώνουν επαρκώς:

- Είναι η πρίζα κατάλληλα συνδεδεμένη;
- Έχει πιναχίει η ασφάλεια;
- Είναι κατάλληλα ρυθμισμένες οι θερμοκρασίες (όχι ρυθμισμένες στο "COLD");
- Είναι η συσκευή εκθεισμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμάστρα;
- Έχει η συσκευή αρκετή απόσταση από τον τοίχο σε όλες τις κατευθύνσεις;

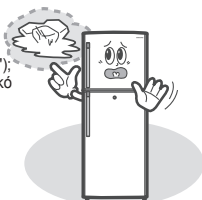

Όταν ακούτε έναν ήχο σαν να κυλάει νερό:

- Αυτός ο ήχος παράγεται από την μετακίνηση του ψυκτικού και δεν είναι βλάβη.

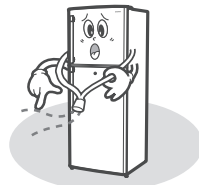

Όταν το φαγητό παγώνει στο ψυγείο:

- Είναι κατάλληλα ρυθμισμένες οι θερμοκρασίες (όχι ρυθμισμένες στο "COLDEST");
- Αν το φαγητό είναι ζουμερό ή πολύ υγρό, είναι η θερμοκρασία ρυθμισμένη στο "COLDEST";
- Είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή;
- Είναι κλειστό το καπάκι του κρύου θαλάμου;




Όταν αντιληφθείτε άσχημη μυρωδιά μέσα στη συσκευή:

- Έχετε χαλασμένα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο;
- Έχετε αποθηκεύσει τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία;
- Έχει συγκεντρωθεί υγρό στη βάση του συρταριού λαχανικών;
- Είναι φραγμένες οι σχισμές εξάτμισης του καταψύκτη;
- Είναι ακάθαρτος ο δίσκος εξάτμισης στο πίσω μέρος της συσκευής;




Όταν ακούγεται θόρυβος από τη συσκευή:

- Είναι το ψυγείο τοποθετημένο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια;
- Είναι η συσκευή τοποθετημένη πολύ κοντά στον τοίχο;
- Υπάρχουν αντικείμενα πίσω ή κάτω από το ψυγείο;
- Ο ήχος έρχεται από τον συμπίεστή;

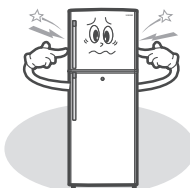


Όταν συγκεντρώνεται πάγος μέσα στον καταψύκτη:

- Σφραγίζει καλά η πόρτα;
- Είναι φραγμένες οι σχισμές εξάτμισης;
- Υπάρχει αρκετός χώρος για αποτελεσματική κυκλοφορία αέρα;

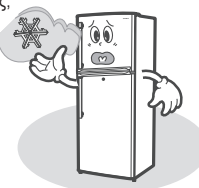


Όταν η πίσω ή πλάγια μεριά του ψυγείου είναι ζεστή:

- Είναι εγκατεστημένος σωλήνας κυκλοφορίας αέρα (ανεμιστήρας / ψύκτη);
- Είναι υψηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος;
- Έχει δημιουργηθεί δροσιά στο εξωτερικό της συσκευής λόγω υψηλής υγρασίας;

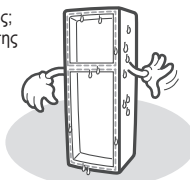

Όταν δημιουργείται υγρασία στο συρτάρι λαχανικών.

- Σφραγίζει καλά η πόρτα;
- Έχετε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για πολλή ώρα;
- Έχετε αποθηκεύσει κάποιο υγρό χωρίς καπάκι;

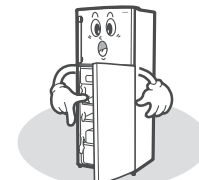

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε το σκεύος σε ένα ψυχρό, στεγνό δωμάτιο με επαρκή εξαερισμό. Εξασφαλίστε ότι δεν είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως και μην το τοποθετείτε ποτέ κοντά σε μια άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, για παράδειγμα).
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τις οποιεσδήποτε σχισμές ή γρίλιες πάνω στο σκεύος.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στο σκεύος. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να αποψυχθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για την ψύξη των τροφίμων στο ψυγείο.
- Μην κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολύ ώρα, όταν βάζετε σε αυτό ή βγάζετε από αυτό τρόφιμα. Όσο λιγότερο χρόνο παραμένει η πόρτα ανοικτή, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στον καταψύκτη.
- Αφήστε χώρο στα δεξιά, αριστερά, πίσω και πάνω κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στο να παραμένουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού σας ρεύματος χαμηλότεροι.

Όρια Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος του Δωματίου

Αυτό το ψυγείο-καταψύκτης είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που έχουν οριστεί από την τάξη θερμοκρασίας που είναι σημειωμένη στην πλακέτα κατάταξης.

Τάξη Θερμοκρασίας	Σύμβολο	Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	
		Μέγιστη	Ελάχιστη
Εκτεταμένη Ήπια	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Ήπια	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Υποτροπική	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Τροπική	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστούν από κάποιους παράγοντες όπως είναι η θέση του ψυγείου-καταψύκτη, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία ανάλογα με την περίσταση για να αντισταθμίσετε αυτούς τους παράγοντες.

Ελληνικά



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμνησθούν με άλλα συννηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα Samsung, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0850 123 989	-
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
U.A.E	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

DA68-01574F(REV0.6)